memorex

Portable AM/FM

Bluetooth CD Boombox

I'll Play Your Tunes

User Guide
Please read these instructions completely before operating this product.

MEMOREX-CE.COM
MP3441

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: Users of this product are cautioned not to make modifications or changes that are not approved by MEM-CE, LLC., doing so may void the compliance of this product and may result in the loss of the user's authority to operate the equipment.

DANGER: This symbol is intended to alert the user to the risk of exposure to invisible and hazardous laser radiation if the cover or back is opened the interlock fails or is defeated. Direct exposure to the beam may damage your eyesight.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

LASER SAFETY: This unit employs a laser. Only qualified service personnel should attempt to service this device due to possible eye injury.
CAUTION: USE OF CONTROLS, ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE PROCEDURE HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

SURGE PROTECTORS: It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL Á LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN AND INTERLOCKS
DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
15. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.

HOW TO USE THE MEMOREX MP3441

Congratulations on your purchase of the Memorex Portable Bluetooth® CD Boombox! The MP3441, with built-in Bluetooth® v2.1 + EDR Wireless Technology, makes it easy to take your tunes anywhere. Choose from a variety of music sources, including CD/MP3/WMA formatted Discs, FM Stereo Radio, and wireless streaming from Bluetooth-enabled devices. Please follow these operational instructions carefully. Save them for future reference.

POWER SUPPLY

Before first use, check that the rated voltage of the unit matches your local voltage.

- Connect AC adapter and power cord to AC socket 18 and plug into AC outlet.
- When using batteries, disconnect the AC power cord. Battery power will

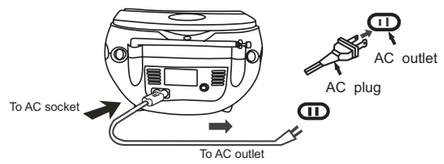

automatically cut off when cord is connected.

- Insert 6 "C" size batteries (not included). When the volume decreases, or the sound starts to distort, replace all of the batteries with new ones.
- Press the POWER ⏻ button 3 to turn unit on or off.

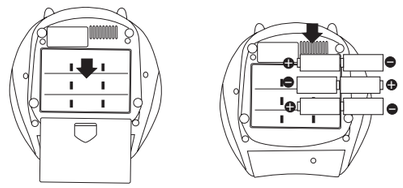

BATTERY PRECAUTIONS

Follow these precautions when using batteries in this device:

1. Warning – Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
2. Use only the size and type of batteries specified.
3. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
4. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Rechargeable and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
5. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
6. Do not try to recharge a battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)
7. Remove batteries promptly if consumed.
8. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.

- Use the Function switch to change audio mode between CD, Radio and Bluetooth.

BLUETOOTH OPERATION

1. Press the POWER ⏻ button 3.
2. Set Function switch 21 to Bluetooth, "BT" will apear in the Display.
3. On your Bluetooth-enabled device, select Bluetooth in Settings and search for "MRX-MP3441."
4. The Bluetooth Blue LED Indicator will flash during pairing and remain steady when successfully paired.
5. Select and play music from Bluetooth-enabled device.

Note: When turned on and in Bluetooth source mode, the boombox will automatically try to connect to the most recently played paired device, when available. If connection is lost after successful pairing, check to make sure the distance between speaker and Bluetooth- enabled device does not exceed 30 ft/10 m.

CD PLAYER OPERATION

1. Press the POWER ⏻ button 3.
2. Set Function switch 21 to CD/MP3/WMA Disc Mode.
3. Open and Close the CD door by pushing the Open/Close button 9.
4. Insert a disc with the label side facing up, close door and press Play/Pause button 12.
5. Press the Skip ⏮ 13 or ⏭ 11 buttons to play previous or next track. Press and hold the Skip ⏮ or ⏭ buttons to search for track or passage within a track.
6. Press Play MODE button 1 during disc playback to Rrepeat a single track, all tracks or random playback.
7. Use Program playback to select tracks on a disc to play (up to 20 tracks) in a desired order. (Additional PROGRAM instructions available in User Manual at www.memorex-ce.com)

Note: If the CD skips or will not play, the disc may need to be cleaned. Wipe the disc with a clean cloth. Keep CD lens clean from dust and fingerprints.

HOW TO USE THE MEMOREX MP3441

LISTENING TO THE RADIO

1. Press the POWER ⏻ button 3.
2. Set Function switch 21 to Radio Mode.
3. Select a Radio Band 16 (AM or FM, or FM Stereo).
4. For better FM reception, extend and adjust telescoping antenna. For better AM reception, rotate the unit as it has an internal AM antenna.
5. Tune to a station, adjust sound using volume control and enjoy!

CLOCK FUNCTION

- Clock will appear in the display when in Standby Mode when plugged in or when using battery power.
- Press PROGRAM/CLOCK-ADJ button 1.
- Press Skip ⏮ 13 or ⏭ 11 buttons to select 12-Hour or 24-Hour Display.
- Press the PROGRAM/CLOCK-ADJ button 1 until the Hour Digit flashes.
- Press Skip ⏮ 13 or ⏭ 11 buttons to adjust the hour digit.
- Press the PROGRAM/CLOCK-ADJ button 1 until the Minute Digit flashes.
- Press Skip ⏮ 13 or ⏭ 11 buttons to adjust the minute digit.
- Press the PROGRAM/CLOCK ADJ button 1 again; correct time will appear in the display.

WHERE TO PLACE ITEM

Today's furniture is coated with a wide variety of lacquers and synthetic coatings that are treated with an extensive range of cleaning products. Therefore, the possibility that some of these substances contain components that react adversely to the rubber feet of the item and soften them, cannot be completely excluded. The rubber feet of the appliance can cause discoloring to furniture surfaces. If necessary, place the appliance on a non-slide surface.

MAINTAINING YOUR SYSTEM FOR CONTINUED ENJOYMENT

- When not in use, turn unit off.
- Keep the unit away from direct sunlight and excessive heat.
- Clean durable rubberized exterior with a damp soft cloth.
- CLEANING THE CD LENS: If the CD lens is dusty, clean it with a brush-blower. Blow several times on the lens and remove the dust with the brush. Finger prints may be removed with a cotton swab moistened with alcohol.
- CLEANING THE UNIT: Do not use volatile chemicals on this unit. Clean by lightly wiping with a soft cloth.
- If an abnormal display indication or an operating problem occurs, disconnect the AC power cord and remove the batteries. Wait at least 5 seconds, then reconnect the AC power cord or reinstall the batteries.

SPECIFICATIONS AND COMPATIBILITY

CD Section	2 Channels
S/N Radio	60 dB
Wow & Flutter	Undetectable
Sampling Frequency	44.1 kHz 8 x over sampling
Quantization	1 bit DA converter
Pick Up Light Source	Semi-conductor laser
Pick Up Wave Length	790 nm
Bluetooth Standard	Version 2.1 + EDR
Range	10m/33ft
Radio Tuning Ranges	FFM 87.5– 108 MHz AM 530 – 1710 kHz
Antennas	AM built-in ferrite bar, FM rod antenna
Output Power	1W + 1 W (RMS)
Power Consumption	12W
Speaker	3" 8 OHM
Phones jack	3.5mm
Dimensions	244mm x 234mm x 128mm
Weight	1.42 kg
Power Source	AC: 120V ~ 60Hz DC: 9V (6 x 1.5V LR14/"C"/UM2)

LOCATION OF CONTROLS

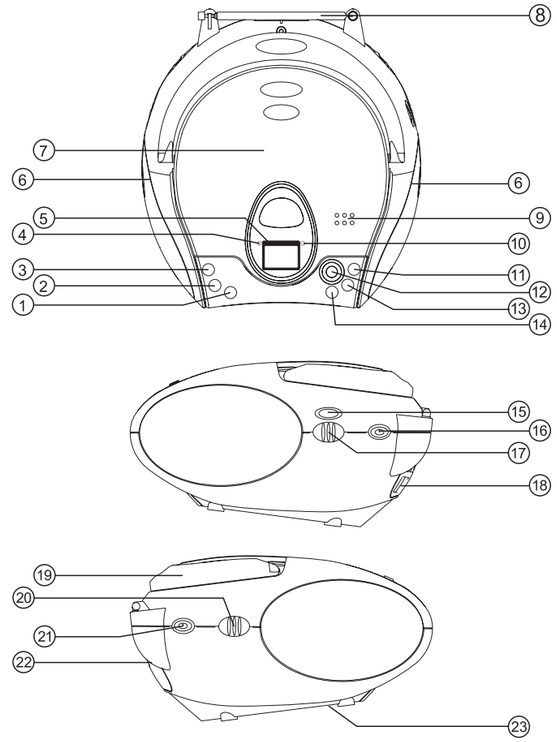

1. CD Program / Clock-ADJ / CD Play Mode Button
2. CD Folder Up Button
3. Power Button ⏻
4. Bluetooth Indicator
5. CD Display
6. Speaker
7. CD Door
8. Telescopic Antenna
9. Open / Close CD Button
10. FM Stereo Indicator
11. CD ⏭ Next Button
12. CD Play / Pause Button
13. CD ⏮ Back Button
14. CD Stop Button
15. Dial Scale
16. Band Switch
17. Tuning Control
18. AC Socket
19. Carrying Handle
20. Volume Control
21. Function Switch
22. Phones Jack
23. Battery Compartment

LIMITED WARRANTY

MEM-CE, LLC. warrants this product against defects for 90 days from the date of original purchase. MEM-CE, LLC. shall not be responsible for any lost data or other incidental or consequential damages related to this product. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specic legal rights, and you may have other rights which may vary from one state, province or country to another.

PLEASE KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR MEM-CE, LLC.

FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT: **WWW.MEMOREX-CE.COM**
OR **CONTACT CUSTOMER SERVICE:** For customers calling within the United States and Canada, call **1-877-363-6673**

MEM-CE, LLC.
11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA **MEMOREX-CE.COM**

Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Imation Corp is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

For additional setup, operating assistance or an electronic version of this user manual, please visit www.MEMOREX-CE.COM

memorex

AM/FM portátil

Sistema reproductor de CD con Bluetooth

Reproduciré tus melodías

Guía del usuario
Lea estas instrucciones de forma completa antes de operar este producto.

MEMOREX-CE.COM
MP3441

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). NO CONTIENE PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO CALIFICADO.

VOLTAJE PELIGROSO: El rayo con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia de voltaje no aislado peligroso dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para generar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la bibliografía que acompaña a la aplicación.

ADVERTENCIA DE LA FCC: Este equipo puede generar o utilizar energía de radio frecuencia. Los cambios o las modificaciones de este equipo pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que estén expresamente aprobadas en el manual de instrucciones. El usuario podría perder la autoridad para hacer funcionar este equipo si realiza algún cambio o modificación no autorizados.

PELIGRO: Cuando se abre o rompe el seguro, existe la posibilidad de exposición a radiación peligrosa. Evite exponerse a dicho rayo.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, UNA LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELA POR COMPLETO.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para obtener asistencia.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD CON EL RAYO LÁSER: Esta unidad usa un rayo láser. Sólo el personal calificado deberá dar servicio a este dispositivo a fin de evitar daños a los ojos.
ADVERTENCIA: EL USO DE LOS CONTROLES, O EL PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO QUE NO SEAN LOS ESPECIFICADOS AQUÍ, PUEDEN DAR COMO RESULTADO UNA EXPOSICIÓN A RADIACIÓN PELIGROSA.

PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIÓN: Se recomienda utilizar un protector contra sobretensión para la conexión de ca. Los casos de sobretensión de energía y rayos no están cubiertos por la garantía de este producto.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

¡PRECAUCIÓN!
Si la caja se abre o el dispositivo de seguridad se destruye, puede producirse la emisión invisible de radiación láser. Evite la exposición al haz de luz.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
9. No rechace el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas: una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas y una tercera prolongación de conexión a tierra. La clavija ancha y la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, comuníquese con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras, en particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde salen del aparato.
11. Utilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado.
13. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal de mantenimiento calificado. Se requiere mantenimiento si el aparato se dañó de alguna forma; por ejemplo, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si se expuso a la lluvia o a la humedad, si se cayó, si no funciona normalmente o si se dañó el cable de alimentación o el enchufe.
14. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No coloque objetos con líquidos (p. ej., jarrones) sobre el aparato.
15. El cable de alimentación de CA es el dispositivo para desconectar la corriente; por lo tanto, debe estar al alcance de la mano y se debe poder manejar durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la corriente, el cable de alimentación se debe quitar completamente del tomacorriente de CA.

CÓMO USAR EL SISTEMA MP3441 DE MEMOREX

Felicitaciones por adquirir el Sistema reproductor de CD con Bluetooth® portátil de Memorex. El MP3441, con tecnología inalámbrica Bluetooth® v2.1 + EDR integrada, hace que sea sencillo llevar sus melodias a todas partes. Elija entre diversas fuentes de música, incluyendo discos con formato CD/MP3/WMA, radio estéreo FM y transmisión inalámbrica desde dispositivos con Bluetooth. Siga cuidadosamente estas instrucciones de funcionamiento Guárdelas para futura referencia.

ALIMENTACIÓN

Antes del primer uso, verifique que la tensión nominal de la unidad coincide con su tensión local.

- Conecte el adaptador de CA y el cable de alimentación a un enchufe de CA 13 y enchúfelo en el tomacorriente de CA.

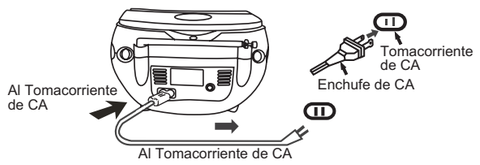

- Cuando utilice pilas, desconecte el cable de alimentación de CA. La alimentación a pilas se cortará automáticamente cuando se desconecte el cable.
- Introduzca 6 pilas tamaño “C” (no incluidas) Cuando el volumen disminuya solo o el sonido comience a distorsionarse, reemplace todas las pilas por nuevas.
- Oprima el botón de Encendido/Apagado (POWER) ⏻ 3 para apagar la unidad.

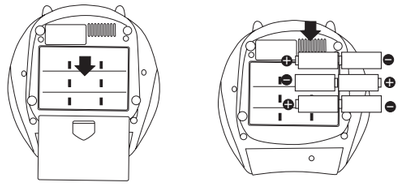

PRECAUCIONES SOBRE LAS BATERÍAS

Siga estas precauciones cuando use baterías en este dispositivo:
1. Precaución: peligro de explosión si las baterías se cambian incorrectamente. Cambie las baterías solamente por baterías iguales o de tipo equivalente.
2. Utilice únicamente baterías del tipo y del tamaño especificados.
3. Asegúrese de mantener la polaridad correcta cuando instale las baterías, según se indica en el compartimiento de las baterías. Si la batería se coloca al revés, puede causar daños en el dispositivo.
4. No mezcle distintos tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas, recargables o de carbono zinc) ni baterías viejas con nuevas.
5. Si el dispositivo no va a utilizarse durante un período de tiempo largo, extraiga las baterías para evitar daños o lesiones por posibles fugas de las baterías.
6. No intente recargar una batería que no sea recargable; puede sobrecalentarse y romperse. (Siga las indicaciones del fabricante de las baterías).
7. Extraiga las baterías rápidamente si se agotan.
8. Limpie los contactos de las baterías y del dispositivo antes de instalar las baterías.

- Utilice el interruptor de Función (Function) para cambiar el modo de audio entre CD, radio y Bluetooth.

FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH

1. Oprima el botón ENCENDIDO/ APAGADO (POWER) ⏻ 3.
2. Ubique el interruptor de Función 21 a Bluetooth; "BT" aparecerá en la pantalla.
3. Seleccione Bluetooth en el menú Configuración (Settings) de su dispositivo con Bluetooth habilitado y busque “MRX-MP3441.”
4. El indicador LED azul de Bluetooth titilará durante el emparejamiento y se detendrá cuando la conexión se haya realizado.
5. Seleccione y reproduzca música desde el dispositivo con Bluetooth habilitado.

Nota: Al encenderlo y colocarlo en modo Bluetooth, el sistema reproductor intentará conectarse automáticamente al dispositivo con el cual emparejó la última vez y desde el cual reprodujo la música, siempre y cuando el mismo esté disponible. Si la conexión se pierde luego de un emparejamiento exitoso, verifique que la distancia entre el altavoz y el dispositivo con Bluetooth no supera los 30 pies/ 10 mts.

FUNCIONAMIENTO DEL REPRODUCTOR DE CD

1. Oprima el botón ENCENDIDO/ APAGADO (POWER) ⏻ 3.
2. Ubique el interruptor de Función (Function) 21 al modo de disco CD/MP3/WMA.
3. Abra y cierre la tapa del CD oprimiendo el botón Abrir/Cerrar (Open/Close) 9.
4. Coloque un disco con la etiqueta mirando hacia arriba, cierra la tapa y oprima Reproducir/ Pausar (Play/ Pause) 12.
5. Oprima los botones de Satar ⏮ 13 o ⏭ 11 para reproducir la pista anterior o siguiente. Mantenga presionado los botones de Saltar ⏮ o ⏭ para buscar una pista o pasaje dentro de la pista.
6. Oprima el botón MODO de Reproducción 1 durante la reproducción de un disco para repetir una sola pista, todas las pistas o para reproducción aleatoria.
7. durante la reproducción de un disco para repetir una sola pista, todas las pistas o para reproducción aleatoria.

Nota: Si el CD salta o no se reproduce, puede necesitar limpieza. Limpie el disco con un paño limpio. Mantenga el lector del reproductor de CD libre de polvo y huellas digitales.

CÓMO USAR EL SISTEMA MP3441 DE MEMOREX

PARA ESCUCHAR LA RADIO

1. Oprima el botón ENCENDIDO/ APAGADO (POWER) ⏻ 3.
2. Ubique el interruptor de Función (Function) 21 a Modo Radio.
3. Seleccione una banda de radio 16 (AM or FM, o FM estéreo).
4. Para una mejor recepción FM, extienda y ajuste la antena telescópica. Para una mejor recepción de AM, gire la unidad, ya que posee una antena interna de frecuencia AM.
5. Sintonice una estación de radio. Ajuste el sonido con el control de volumen y comience a disfrutar!

FUNCIÓN RELOJ

- Reloj (Clock) aparecerá en la pantalla cuando la unidad se encuentre en modo En Espera, cuando esté conectada, o bien cuando se utilice la energía de la pila.
- Oprima el botón PROGRAMA/AJUSTE DE RELOJ (PROGRAM/CLOCK-ADJ) 1.
- Oprima Saltar (Skip) ⏮ 13 o ⏭ 11 para seleccionar el modo horario de 12 o 24 horas.
- Oprima PROGRAMA/AJUSTE DE RELOJ (PROGRAM/CLOCK-ADJ) 1 hasta que la el dígito de la hora titile.
- Oprima Saltar (Skip) ⏮ 13 o ⏭ 11 para ajustar la hora.
- Oprima PROGRAMA/AJUSTE DE RELOJ (PROGRAM/CLOCK-ADJ) 1 u hasta que la el dígito de los minutos titile.
- Oprima Saltar (Skip) ⏮ 13 o ⏭ 11 para ajustar los minutos.
- Oprima PROGRAMA/AJUSTE DE RELOJ (PROGRAM/CLOCK-ADJ) 1 nuevamente. La hora correcta ingresada aparecerá en la pantalla.

DONDE UBICAR LA UNIDAD

Los muebles de hoy en día están recubiertos de diversos laqueados y revestimientos sintéticos que se tratan con una amplia variedad de productos de limpieza. Por lo tanto, no podemos evitar considerar la posibilidad de que algunas de estas sustancias contengan componentes que puedan reaccionar de manera adversa con la pata de goma de la unidad y por ende las mismas se ablanden. La pata de goma de la unidad podría asimismo descolorar la superficie de los muebles. Si es necesario, ubique la unidad en una superficie antideslizante.

MANTENER SU SISTEMA PARA DISFRUTARLO SIEMPRE

- Cuando no se encuentre en uso, apague la unidad.
- Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa y el calor excesivo.
- Limpie el exterior durable cubierto de caucho con un paño suave y húmedo.
- LIMPIEZA DEL LECTOR DEL REPRODUCTOR DE CD Si el lector estuviera sucio con polvo, límpielo con un cepillo soplador. Sople el lector varias veces con el cepillo y luego quite el polvo con el mismo. Las huellas digitales pueden limpiarse con un hisopo humedecido en alcohol.
- LIMPIEZA DE LA UNIDAD No utilice productos químicos volátiles en esta unidad. Limpie la unidad cuidadosamente con un paño suave.
- Si apareciera un mensaje extraño en la pantalla o si ocurriera un problema de funcionamiento, desconecte el cable de alimentación de CA y quite las pilas. Espere al menos 5 segundos, luego vuelva a conectar el cable de alimentación de CA o vuelva a introducir las pilas.

ESPECIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Sección CD	2 canales
Relación Señal/Ruido	60 dB
Fluctuación y trémolo	Sin detectar
Frecuencia de muestreo	44.1 kHz 8 x sobremuestreo
Cuantificación	Conversor digital analógico de 1 bit
Fuente luminosa captada	Semi conductor láser
Longitud de onda captada	790 nm
Bluetooth estándar	Versión 2.1 + EDR
Rango	10m/33 pies
Rangos de sintonización de radio	FM 87.5– 108 MHz AM 530 – 1710 kHz
Antennas	AM built-in ferrite bar, FM rod antenna
Potencia de Salida	1W + 1 W (RMS)
Consumo de Energía	12W
Altavoz	3" 8 OHM
Entrada para auriculares	3,5mm
Dimensiones	244mm x 234mm x 128mm
Peso	1,42 kg
Fuente de Alimentación	CA: 120V ~ 60Hz CC: 9V (6 x 1.5V LR14/"C"/UM2)

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

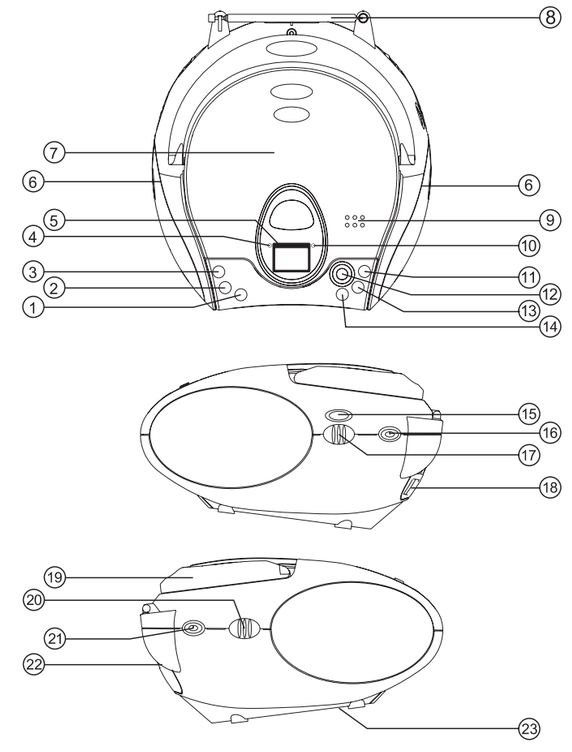

1. Botón Programa de CD / Ajuste del reloj / Modo de Reproducción CD (CD Program / Clock-ADJ / CD Play Mode)
2. Botón para subir en la seleción de carpetas de CD
3. Botón de Encendido/Apagado (Power) ⏻
4. Indicador de Bluetooth
5. Pantalla
6. Altavoz
7. Tapa del CD
8. Antena telescópica
9. Botón Abrir/Cerrar CD (Open / Close)
10. Indicador de FM estéreo
11. Botón Siguiente (Next) ⏭ del CD
12. Botón Reproducir/Pausar (Play/Pause) del CD
13. Botón Anterior (Back) ⏮ del CD
14. Botón Detener (Stop) CD
15. Escala del dial
16. Selector de Banda
17. Control de Sintonía
18. Enchufe de CA
19. Manija para transportar
20. Control de volumen
21. Interruptor de Función (Function)
22. Entrada para auriculares
23. Compartimiento de las pilas

GARANTÍA LIMITADA

MEM-CE, LLC. garantiza que los materiales y la fabricación de este producto no tienen defectos en el momento de su compra. Si se detectara cualquier defecto material o de fabricación en los 90 días siguientes a la compra de este producto, éste será reemplazado sin gasto alguno por su parte. Como condición para recibir el servicio de garantía será necesario proporcionar el recibo de entrega o venta con fecha como prueba de compra. Para más información, visite: www.MEMOREX-CE.COM. La presente garantía no será de aplicación al desgaste normal. Salvo excepción legal, MEM-CE, LLC. no se hará responsable de ningún tipo de daño indirecto, o consecuencial, incluido el lucro cesante. La presente garantía le otorga derechos legales especícos y es posible que usted disfrute de otros derechos que variarán en función del país y la legislación aplicable, no quedando los mismos afectados por esta garantía.

CONSERVE EL EMBALAJE AL MENOS 90 DIAS EN CASO QUE NECESITE DEVOLVER EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA O A IMATION ENTERPRISES CORP.

PARA ASISTENCIA ADICIONAL SOBRE LA CONFIGURACION O EL FUNCIONAMIENTO, INGRESE EN:
WWW.MEMOREX-CE.COM O **COMUNIQUESE CON ATENCION AL CLIENTE:**
Si llama desda EE.UU. y Canada marque **1-877-363-6673**

MEM-CE, LLC.
11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA **MEMOREX-CE.COM**

Memorex y el logotipo de Memorex son marcas comerciales de Imation Corp y sus afiliados. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Para obtener asistencia operativa o de configuración adicional, o una versión electrónica de este manual del usuario, visite www.MEMOREX-CE.COM